

SCHRITT 1 - Wickeln Sie Wrapsafe um das Gepäckstück. Führen Sie es, wenn möglich, durch die Tragegriffe bzw. Riemen.

SCHRITT 2 - Schieben Sie die Kunststoffrohre zum Ende der Schlaufe hin. Ziehen Sie die Drahtöse durch das Verschlussystem. Stellen Sie das Wrapsafe auf die passende Spannung ein und sichern Sie die Verschlussperle im Verschlussystem.

SCHRITT 3 - Wickeln Sie die Drahtöse um eine feste Halterung und schließen Sie sie wieder an das Verschlussystem an.

SCHRITT 4 - Siehe „Funktionsweise des Verschlussmechanismus“.


SCHRITT 5 - Um kleine Taschen zu sichern, wickeln Sie den Draht zweimal oder öfter um

die Tasche, bevor Sie das Ende durch das Verschlussystem führen und anschließen.

SCHRITT 6 - Um das Wrapsafe zu lagern, wickeln Sie den Draht auf. Wickeln Sie dabei mindestens 30 cm um das aufgewickelte Knäuel, um es besser lagern zu können.

Einstellung der Zahlenkombination für Ihr Schloss :


Die werkseitige Zahlenkombination für Ihr neues, einstellbares Zahlenkombinationsschloss ist 0-0-0.




SCHRITT 1 - Stellen Sie die Scheiben auf die werkseitige Kombination 0-0-0 ein und ziehen Sie den Bügel heraus.



SCHRITT 2 - Drehen Sie den Bügel um 90° und drücken Sie ihn dann so weit wie möglich nach unten.




SCHRITT 3 - Halten Sie den Bügel heruntergedrückt und stellen Sie die Scheiben auf Ihre gewünschte Kombination ein.



SCHRITT 4 - Lassen Sie den Bügel los und bringen Sie ihn in die normale Position zurück. Von jetzt an kann Ihr Schloss nur mit Ihrer persönlichen Zahlenkombination geöffnet werden.

Funktionsweise des Verschlussmechanismus :

Der Bügel des Schlosses (a) verhindert, dass die Verschlussperle (b) wieder zurück durch das Verschlussystem (c) gleitet, das das Zugband sichert.

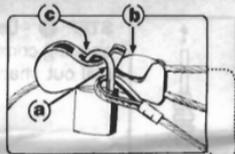

Wickeln Sie das Zugband um einen festen Gegenstand, bevor Sie das Vorhängeschloss schließen.

Beschränkte Garantie : Versicherungsschutz

Outpac Designs Ltd. (Outpac) garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt zwei Jahre lang nach dem Kaufdatum keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist (Ausnahmen von der Garantie unten angeführt). Stellt Outpac einen Fehler an diesem Produkt

fest, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen diesen Fehler entweder kostenlos beseitigen oder das Produkt ersetzen.

Kein Versicherungsschutz

Die Garantie von Outpac stellt keine Versicherung dar. Outpac HAFTET NICHT FÜR GESTOHLENES, VERLORENES ODER BESCHÄDIGTES EIGENTUM, WENN PRODUKTE VON PACSAFE VERWENDET WERDEN.

Outpac haftet nicht für Materialabnutzung, die die zwangsläufige Folge eines anhaltenden Gebrauchs ist, bzw. für Schäden, die durch Unfälle, falschen Gebrauch, unsachgemäße Pflege, Tiere, Veränderungen bzw. Verschleiß entstehen.

Outpac haftet keinesfalls für Neben- und Folgeschäden.

In diesem Fall biegen Sie den Draht ganz einfach in die entgegengesetzte Richtung zum Knick, um den Knick zu entfernen.

Garantiefälle

Schicken Sie das Produkt mit Rechnung bei vorausbezahlter Frachtgebühr an den Laden zurück, in dem Sie es gekauft haben.