

DE HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHRER PARTYCLETTE. UNSERE PRODUKTE WERDEN HERGESTELLT, UM DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN AN QUALITÄT, FUNKTIONALITÄT UND GESTALTUNG ZU GENÜGEN. WIR HOFFEN, DASS SIE VIEL FREUDE AN DIESEM BOSKA HOLLAND-PRODUKT HABEN WERDEN. BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, SO DASS SIE DIESE PARTYCLETTE SACHGEMÄß UND SICHER VERWENDEN KÖNNEN.

1. BESCHREIBUNG


PARTYCLETTE TOGO / ARTIKELNUMMER 30-03-00

DIE PARTYCLETTE IST EIN FALTBARES RACLETTE-GERÄT. ES BESTEHT AUS EINEM GESTELL AUS HOLZ UND METALL, EINEM BARBELETTE (GRILLPLATTE MIT GRIFF), 3 TEELICHTERN UND EINEM SPATEL.



2. MONTAGE

KLAPPEN SIE DIE SEITEN DES GESTELLS AUF UND STELLEN SIE DIE 3 TEELICHTER HINEIN. FALTEN SIE DAS BARBELETTE AUS UND STELLEN SIE ES AUF DAS GESTELL. IHRE PARTYCLETTE IST JETZT GEBRAUCHSFERTIG.

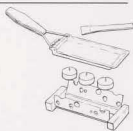

3. BENUTZUNG

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GANZE STETS STABIL UND AUF EINEM BRANDSICHEREN UNTERGRUND STEHT!

REINIGEN SIE DAS BARBELETTE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG (SIEHE „REINIGUNG“).

ZÜNDEN SIE DIE TEELICHTER AN, LEGEN SIE EINE KÄSESCHIBE AUF DAS BARBELETTE, STELLEN SIE DIESE AUF DAS GESTELL UND IM HANDUMDREHEN ERHALTEN SIE KÖSTLICHEN GESCHMOLZENEN KÄSE. MIT DEM SPATEL SCHIEBEN SIE DEN GESCHMOLZENEN KÄSE GANZ EINFACH VOM BARBELETTE HERUNTER.

TIP DAS BARBELETTE LÄSST SICH AUCH ALS GRILL VERWENDEN.

4. REINIGUNG

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE PARTYCLETTE VOLLSTÄNDIG AUSGEKÜHLT IST, BEVOR SIE SIE ANFASSEN. TAUCHEN SIE DAS GESTELL MIT DEN HOLZTEILEN NIE IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EIN. WISCHEN SIE DIESE TEILE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. REINIGEN SIE DAS BARBELETTE MIT WARMEM WASSER UND SPÜLMITTEL. VERWENDEN SIE NIE HARTE BÜRSTEN, VERKRATZENDE MATERIALIEN, SODAHALTIGE, DESINFIZIERENDE ODER AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL.

WARNUNG!!!

- LASSEN SIE DIE PARTYCLETTE NIE OHNE AUFSICHT BRENNEN. ES HANDELT SICH UM OFFENES FEUER.
- STELLEN SIE DIE PARTYCLETTE IMMER STABIL AUF EINEN FLACHEN UNTERGRUND.
- VERMEIDEN SIE ES, BRENNBARE MATERIALIEN (TÜCHER, PAPIER, USW.) WÄHREND DER BENUTZUNG DER PARTYCLETTE IN DER NÄHE ZU STELLEN.
- LASSEN SIE DIE PARTYCLETTE NIE VON KINDERN BEDIENEN.
- DIE TEILE DIESES SETS WERDEN WÄHREND DER BENUTZUNG WARM. NACH DER BENUTZUNG VOLLSTÄNDIG AUSKÜHLEN LASSEN, BEVOR SIE MIT DEN TEILEN HANTIEREN.