

- Erzeugen Sie keinen Überdruck in Ihrem Container, wenn Sie Aquabot benutzen.
- Zielen Sie im Dusch- ("shower") oder Wasserstrahlmodus ("stream") nicht mit dem Aquabot auf Augen oder Gesicht.
- Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten mit Temperaturen oberhalb von 37°C.
- Verwenden Sie keine Metall- oder Glasflaschen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich und befolgen Sie sie genau.
- Gefahr! Das System enthält kleine Einzelteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Das Nichtlesen und/oder Nichtbefolgen der oben aufgeführten Warnhinweise und der Bedienungsanleitung kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen!


- |                           |                            |                             |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Pumpgriff        | <b>4</b> Düsenkappe        | <b>7</b> Zuleitung          |
| <b>2</b> Trigger          | <b>5</b> Zuleitungsadapter | <b>8</b> Beschwerter Filter |
| <b>3</b> Halterungspunkte | <b>6</b> Aspiratorloch     |                             |

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung Ihre Flasche mit Wasser und Spülmittel.
2. Füllen Sie die Flasche mit Wasser. Lassen Sie 5 cm Luft von der Öffnung bis zum Flaschenhals. Die Luft wird komprimiert und speichert so Energie. Wasser wird nicht komprimiert.
3. Schrauben Sie Aquabot auf die Flasche und schließen Sie sie fest durch Drehen im Uhrzeigersinn.
4. Beginnen Sie den Druckaufbau durch Pumpen mit dem Pumpgriff. Zur optimalen Produktivität nutzen Sie beim Pumpen die volle Reichweite des Pumpmechanismus.
5. Zum Vergleich: Nach 6 Pumpstößen auf 24 oz. (ca. 700 ml) Nalgene-Flaschen, nach 10 Pumpstößen auf 30 oz. (ca. 950 ml) Nalgene-Flaschen sollte Aquabot auf einen sicheren Druck gepumpt sein.

**Achten Sie darauf, Aquabot nicht auf zu großen Überdruck zu bringen!**

6. Drücken Sie fest auf die Rückseite des Triggers, um Wasser zu auszulassen.
7. **Sprühvarianten auswählen:**
  - a. **Feiner Sprühnebel**- Drehen Sie die Düsenkappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
  - b. **Wasserstrahl**- Drehen Sie die Düsenkappe ausgehend von der Sprühnebeleinstellung 1/4 bis 1/2 Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
  - c. **Dusche**- Drehen Sie die Düsenkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie vollständig zu entfernen.

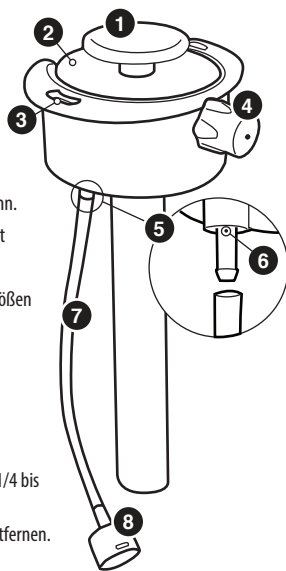

## TIPPS:

- Aquabot passt auf folgende Flaschensysteme: **Nalgene®** On The Fly, On The Go & 32-48 oz. (ca. 950ml - 1,4 L) Wide Mouth, **Camelback®** Eddy and Chute, Tritan BPA-freie Plastikflaschen.
- Hinweis: Aquabot hat Wasserspar- und Pulsmoden. Sehen Sie #6 des Diagramms.
  - Nutzen Sie den Wassersparmodus zum Trinken und für den Sprühnebel. Legen Sie die Öffnung dazu frei.
  - Nutzen Sie den Pulsmodus zur Reinigung und für Wasserschlachten. Verdecken Sie dazu die Öffnung.

## WARTUNG:

- Lassen Sie Flaschen niemals über mehrere Tage unter Druck.
- Außerhalb des Sonnenlichts lagern.
- Das System ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigen Sie das System mit Wasser und Spülmittel.