



PAKAYAK®



Aufbauanleitung




SICHERHEITS-HINWEISE

Denken Sie daran, dass Paddeln gefährlich und körperlich herausfordernd sein kann. Bei der Verwendung dieses Produkts sind die folgenden Standard-Sicherheitsvorschriften zu beachten:

- Tragen Sie immer eine Schwimmweste und wenn möglich einen Helm!
- Achten Sie auf mögliche plötzliche Veränderungen von Wetter und Wasserstand!
- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers!
- Erlernen Sie ein angemessenes Paddelniveau und überschätzen Sie sich nicht!
- Nehmen Sie Rettungs- und Erste-Hilfe-Ausrüstung mit!

Lesen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden!

Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass ihm die mit der Ausübung des Paddelsports verbundenen Risiken bekannt sind.

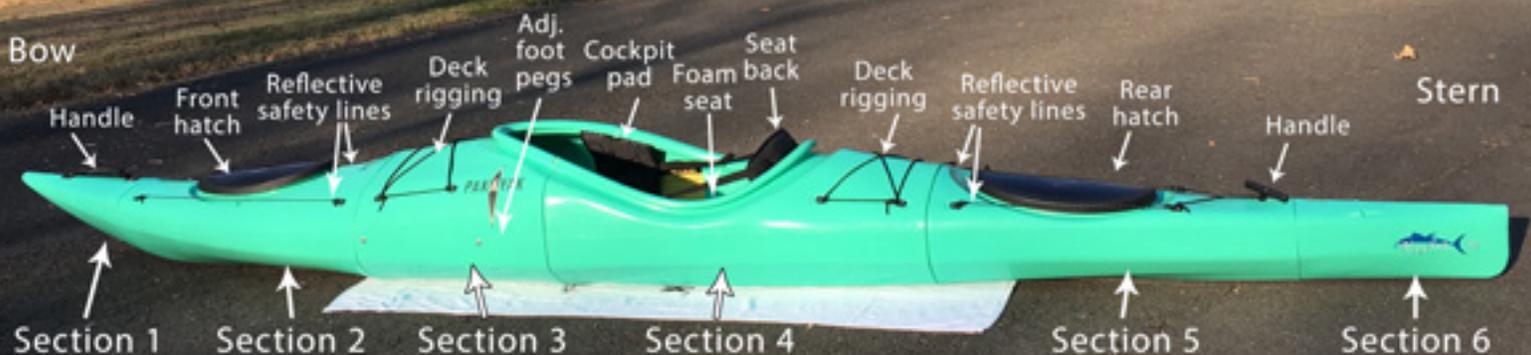

WICHTIGE HINWEISE: Lesen Sie dies VOR der Erstmontage!

Die Klammern, die dieses Boot zusammenhalten sind sehr kräftig, um eine wasserdichte Verbindung der Bootselemente zu gewährleisten. Möglicherweise fällt es Ihnen zu Beginn schwer, die Klammern zu öffnen oder zu schließen, da die Dichtungen brandneu sind und eine gewisse „Einarbeitungszeit“ erfordern. Seien Sie versichert, dass sich das mit der Zeit verbessern wird.

Hier ein paar Hinweise, um das Öffnen und Schließen der Klammern zu vereinfachen:

- Tragen Sie beim Erstaufbau Handschuhe, um die Hände zu schützen und sich mit der Klemmspannung vertraut zu machen
- Beim Verriegeln der Klammer drehen Sie den Hebel, bis er mit dem schwarzen Band in Berührung kommt, und drücken Sie dann den Hebel vor dem Verriegeln vollständig auf den Stift
- Schauen Sie sich die Klemmstellen in den Bug- und Heckteilen (1 und 6) vor dem Verriegeln an, da sie beim Verriegeln schwer sichtbar sind
- Beim Entriegeln muss die Daumenverriegelung nicht viel zurückgeschoben werden. Drücken Sie diese leicht nach hinten und ziehen Sie sie dann am Hebel nach oben. Halten Sie den Hebel fest, um die Federentriegelung zu steuern
- Beim Entriegeln halten Sie Ihre Hand nach Möglichkeit gegen das Innere des Bootes. Für die obere Klemme in den Abschnitten 1 & 6, stützen Sie Ihren Unterarm auf der Innenseite des Lukenbereichs ab, um eine bessere Hebelwirkung zu erzielen.

AUFBAUANLEITUNG

Die Teile passen nur auf eine Weise zusammen, also sollte es ganz einfach sein. Außerdem können Sie sich immer an den Aufkleber mit der Montageanleitung auf der Schottwand halten.

TIPP:
Zum besseren
Verständnis schauen
Sie sich auch das
Aufbau-Video an:



1.



Wenn die Tasche aufrecht steht, öffnen Sie zunächst die seitlichen Verschlüsse und dann den Reißverschluss. Klappen Sie die Vorderseite der Tasche nach hinten, um die Pakayak-Teile freizulegen. Breiten Sie das Handtuch (im Lieferumfang enthalten) auf den Boden aus. Entfernen Sie den Schaumstoffsitz, der sich im vorderen Boden der Tasche befindet, und legen Sie ihn zur Seite. Die beiden Bootshälften werden zunächst nebeneinander auf dem Handtuch montiert, bevor sie dann miteinander verbunden werden.

WICHTIG! Prüfen Sie die Dichtungen, um sicherzustellen, dass sie sauber sind. Entfernen Sie sämtlichen Schmutz vor der Montage.

2.



Nehmen Sie das erste Stück aus der Tasche und legen Sie es mit dem Hinweisschild nach oben auf das Handtuch. Dieses wird der „Bug-Turm“ sein.

3.



Nehmen Sie das zweite Stück aus der Tasche und legen Sie es auf die andere Seite des Handtuchs, wobei die Schottwand nach oben zeigt. Dies wird der „Heck-Turm“ sein.

TIPP: Setzen Sie einen Fuß auf Teil 2, um Teil 4 besser aus der Tasche zu bekommen.



4. Nehmen Sie das dritte Stück aus der Tasche und legen Sie es auf den Bugturm. Öffnen Sie die Lukendeckel, greifen Sie nach innen und verriegeln Sie die 4 Klemmen.

TIPP: Schauen Sie zuerst nach innen, um die Klemmstellen zu sehen.



5. Nehmen Sie das vierte Stück aus der Tasche und legen Sie es auf den Heckturm. Öffnen Sie die Lukendeckel, greifen Sie nach innen und verriegeln Sie die 4 Klemmen.




6. Nehmen Sie das Heckstück aus der Tasche (sehen Sie wieder hinein, um die Position der Klemmen zu sehen). Stellen Sie es auf den Heckturm. Greifen Sie nach oben in die Luke und verriegeln Sie die 3 Klammern. Setzen Sie die Lukendeckel wieder auf.



7. Entfernen Sie das Bugstück aus der Tasche und legen Sie es auf den Bugturm (entfernen Sie das schwarze Polster und befestigen Sie es an einem Riemen der Tasche). Greifen Sie nach oben in die Luke und verriegeln Sie die 3 Klammern. Lukendeckel wieder aufsetzen.

Die Klemmen haben eine selbstsichernde Lasche und eine Feder, die sie offen hält, wenn sie nicht verriegelt sind. Wenn eine Klemme nicht richtig verriegelt ist, springt sie auf. Vergewissern Sie sich, dass die selbstsichernde Lasche eingerastet ist, wenn die Klemme eingerastet ist.

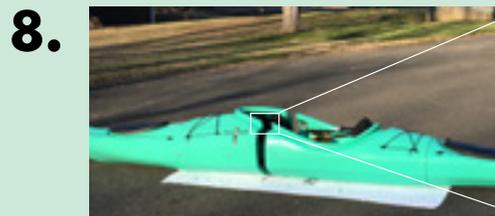

8. Legen Sie die beiden fertigen Türme hin und setzen Sie sie zusammen. Stellen Sie dabei sicher, dass die **Positionierungsstifte am Cockpit in die Aufnahmen** passen. Klappen Sie das Cockpitpad aus dem Weg und verriegeln Sie die 5 Klemmen.



TIPP: Falls sich zwischen den beiden Teilen ein Spalt bildet (bspw. wegen Unebenheiten am Boden), einfach den Schaumstoffsitz unter das Heck legen, bevor sie die Klammern schließen.





9. Den Schaumstoffsitz dann unter den Flansch schieben und an zwei Stellen mit den Clips befestigen. Klappen Sie das Cockpit-Pad über die Klammern und stecken Sie die Enden unter den Süllrand.

WICHTIG: Versichern Sie sich, dass alle 19 Klammern verschlossen sind!

Ihr Pakayak ist jetzt einsatzbereit. Viel Spaß beim Paddeln!

VERPACKEN DER PACKTASCHE

Im gefalteten Zustand passt die Tasche hinter Ihren Sitz, so dass Sie sie beim Paddeln mitnehmen können. Von oben beginnend, rollen Sie den Beutel nach unten und falten die beiden Seiten nach oben. Mit dem mitgelieferten Spanngurt durch die äußeren Taschengurte schlaufen und nach unten einclippen. Entfernen oder heben Sie den Schaumstoffsitz an, und schieben Sie den Packsack seitlich hinter die Rückenlehne, die Räder nach unten.

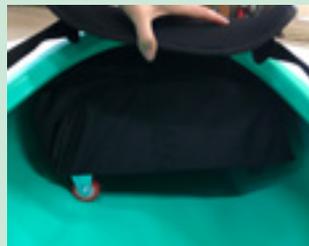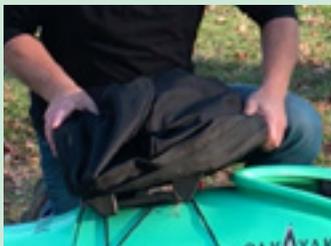

Veranschaulicht ist der Vorgang auch unter:



ABBAU UND VERPACKEN DES PAKAYAK

Die einzelnen Teile lassen sich nur auf eine Weise wieder verpacken, das macht es ziemlich einfach. Der Vorgang ist intuitiv und funktioniert in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

Falls möglich, vor dem Abbau mit klarem Wasser ausspülen und trocken lassen.

-  Klappen Sie das Cockpit Pad zur Seite und entfernen Sie den Sitz. Öffnen Sie die 5 Klammern im Cockpit und teilen Sie das Boot in zwei Hälften. Klappen Sie dann das Cockpit Pad wieder über die Klammern, um diese zu schützen. Schieben Sie die Fußstützen ganz nach hinten bis zur Bordwand.

***WICHTIG:** Die Klemmen sind selbstsichernd. Zum Entriegeln den Daumenhebel leicht nach hinten drücken, bevor Sie sie am schwarzen Verriegelungsgriff hochziehen.



2.



Stellen Sie die zwei Bootshälften wieder senkrecht auf, öffnen Sie am „**Bug-Turm**“ den Lukendeckel und lösen Sie die **3 Klammern an der Oberseite**. Setzen Sie nun das Polster wieder auf das Bugelement und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss um den Griff.

3.



Öffnen Sie nun am „**Heck-Turm**“ den Lukendeckel und lösen Sie die **3 Klammern an der Oberseite**. Setzen Sie nun das Heckelement mit einer **Vierteldrehung** auf das Bugelement, so dass das **Logo nach unten** zeigt.

4.



Lösen Sie nun die **4 Klammern am Heckelement** und verschließen Sie den Lukendeckel wieder. Setzen Sie das Element über Bug- und Heckteil in der Tasche.

5.



Lösen Sie nun die **4 Klammern am Bugelement** und verschließen Sie den Lukendeckel wieder. Setzen Sie das Element auf die Teile in der Tasche.


6.



Verstauen Sie nun die zwei verbleibenden Cockpithälften. **Das größere (Heck) Teil zuerst.** Stecken Sie dann noch den Sitz vorne unten in die Tasche mit der Unterseite nach außen.

VERGESSEN SIE DEN SITZ NICHT!

7.

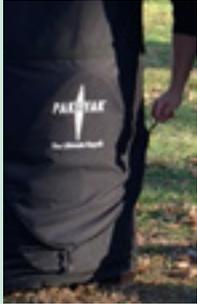

Stecken Sie dann noch das Handtuch wieder in die Tasche, verschließen Sie Reißverschluss und Steckverschlüsse und ziehen Sie die Gurte straff.

Fertig!

Das Video zum Auf- und Abbau finden sie hier:

<https://www.faltboot.de/produkte/pakayak/pakayak-bluefin/>



WEITERE INFOS

Weitere Informationen zu Ihrem und weiteren Produkten sowie Bezugsquellen und Downloads finden Sie jederzeit auch auf:

FALTBOOT.DE